詰め替え式インクカートリッジ

IC チップリセッター

取扱説明書

CANON用

SRC-321RESET

セット内容

リセッター	1個
取扱説明書（本紙）	1枚

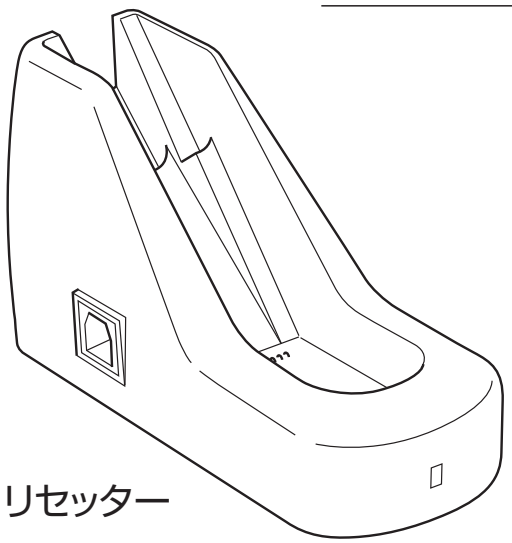

リセッター

取扱説明書（本紙）

カートリッジのインク残量復帰手順

1 リセッターのUSB（B）端子に、プリンタ用USBケーブルをしっかりと接続してください。

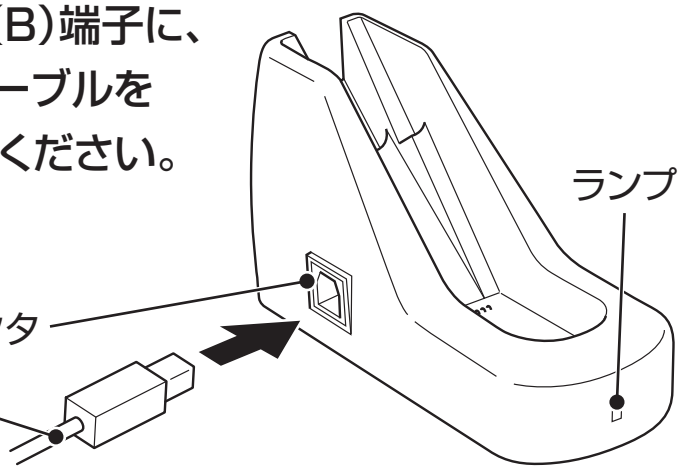

電源が供給されるとランプが緑色に点滅します。

2 リセッターの溝に、インクカートリッジのレバー側を下向きにセットしてください。



ICチップ端子には絶対手を触れないでください。
ICチップが破損する場合があります。

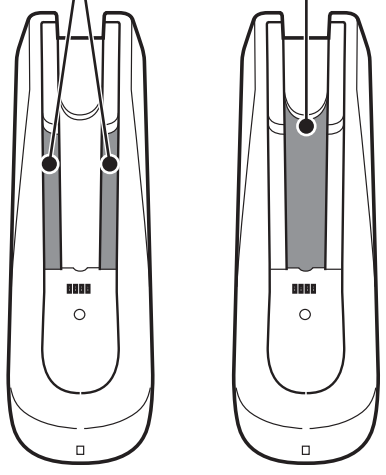

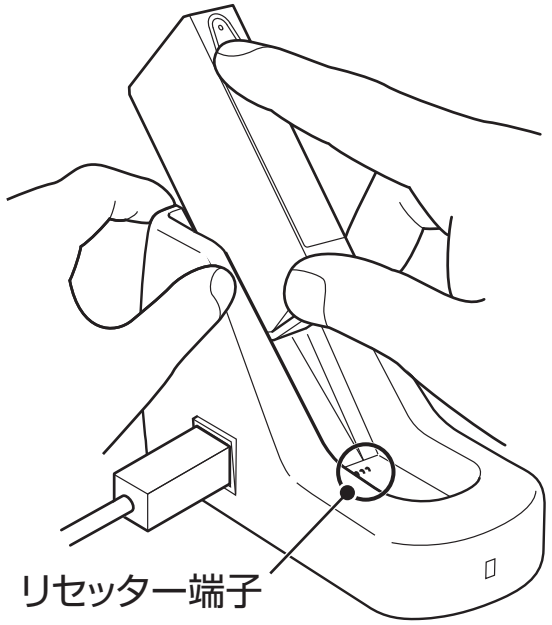

3 インクカートリッジの底面を溝に沿わせながら、下方向へスライドさせてください。

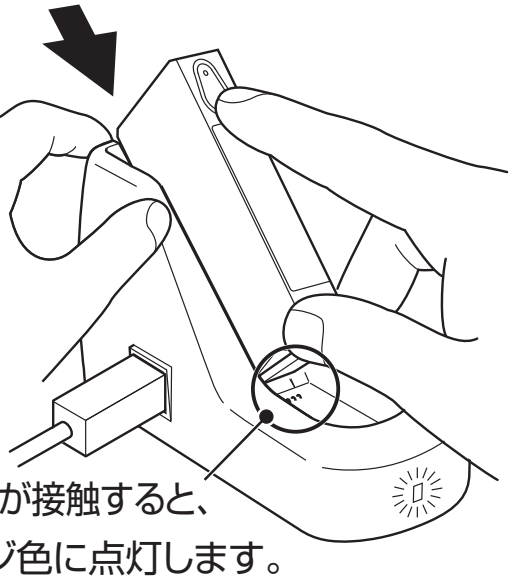

ICチップ端子と、リセッター端子が接触すると、リセッターのランプがオレンジ色に点灯します。

4 リセットが終了すると、インクカートリッジのランプが赤色に点灯し、同時にリセッターのランプが緑色に点灯します。

リセットが終了するまでは、端子を接触させた状態を保持してください。
リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッターのランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできていません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確認して、再度、手順**2**より作業してください。

ICチップの内部破損について

ICチップ端子とリセッター端子を確実に接触させていても、**インクカートリッジのインクランプがまったく点かない場合**は、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復帰はできません。その際は、インク残量検知機能の無効操作をおこなうことにより、印刷できるようになりますが、インク残量は表示されません。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】**お客様相談ダイヤル** **TEL.0120-422-227** 月〜金 10:00〜17:00（土・日・祝、弊社指定休日を除く）

HRC321-910A